


ISC SHAFT


OUTSIDE > IN SPRING MOUNTING

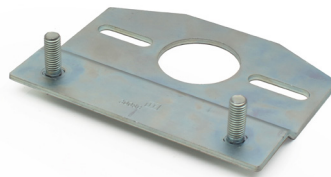


300PB
Operator mounting plate



300SB
Spring support bracket
(if no spring break device is installed)

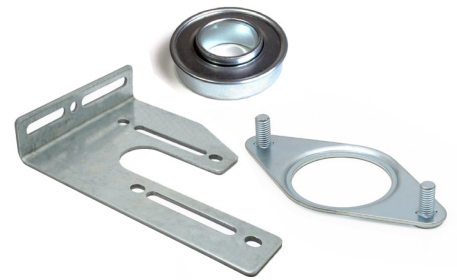


USA8 / USA-B / 325B
Mounting plate

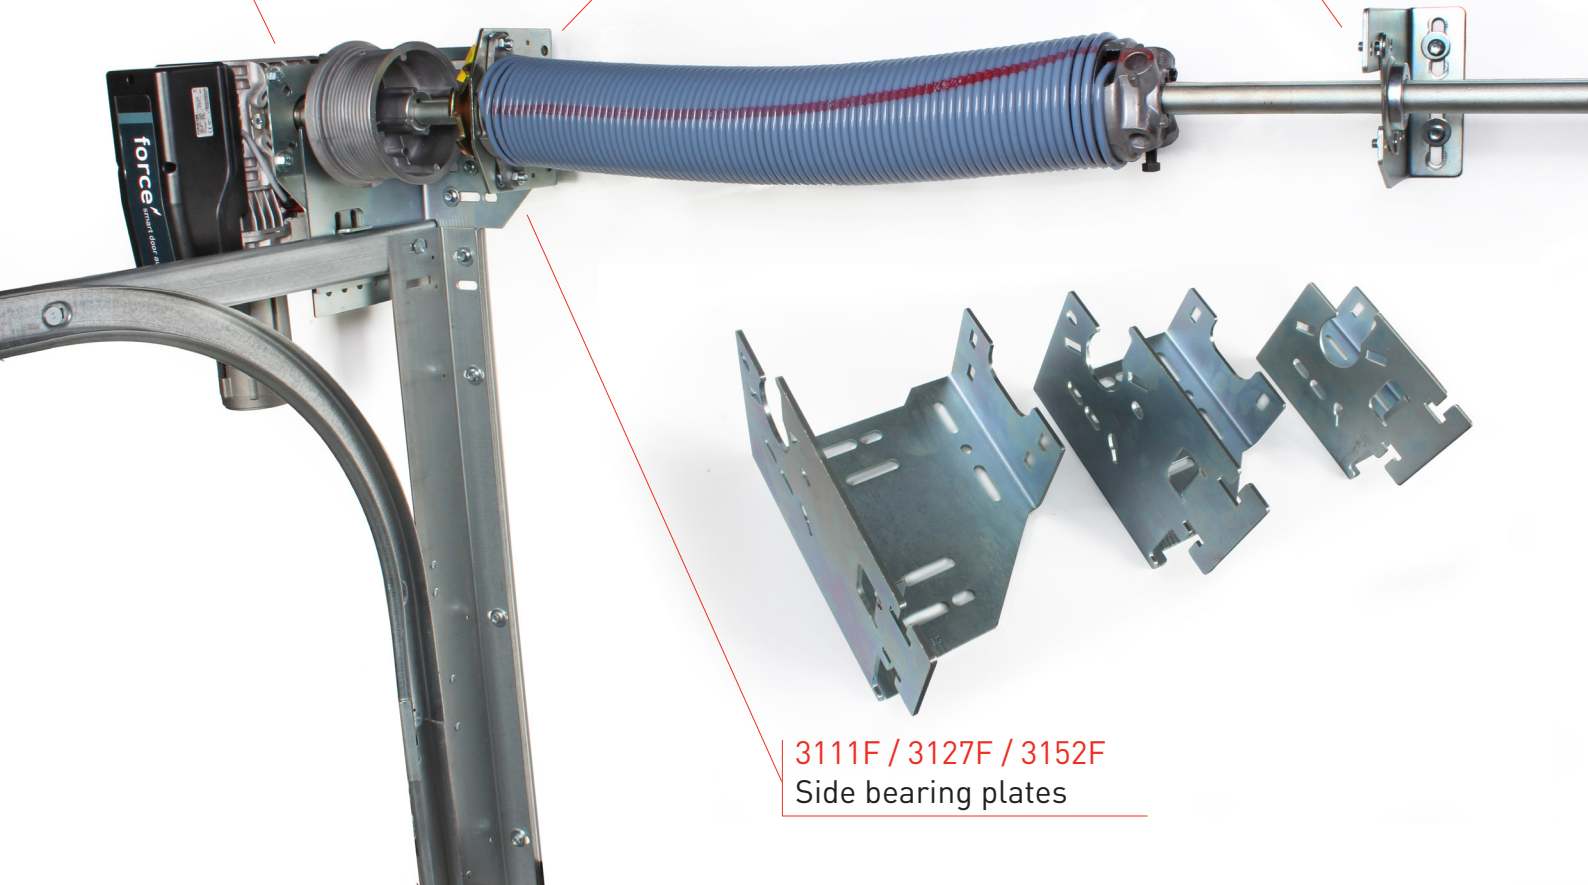

3111F / 3127F / 3152F
Side bearing plates

ISC SHAFT

MULTIFUNCTIONAL BEARING PLATES

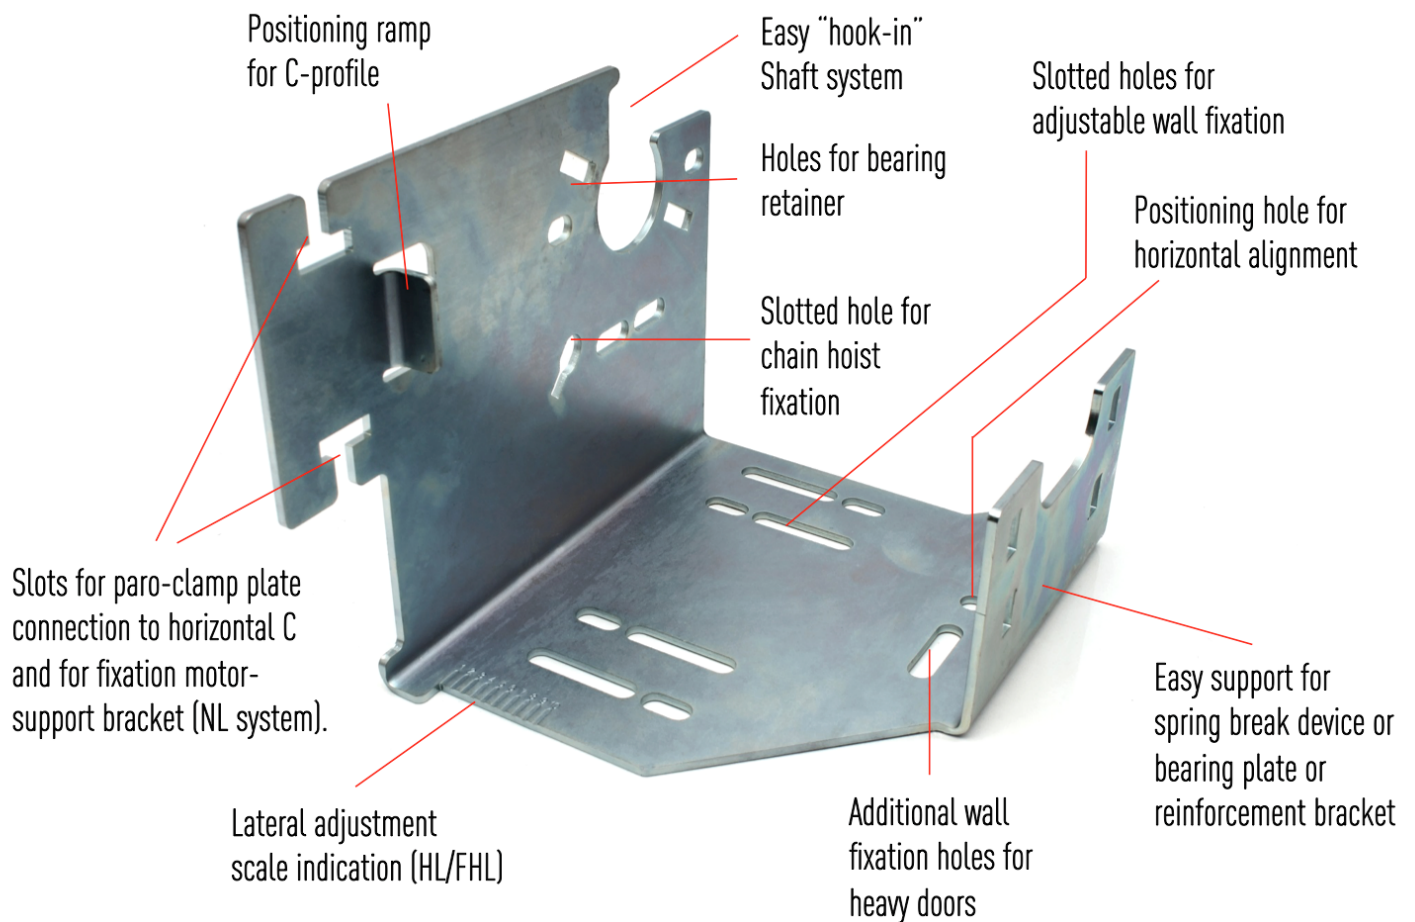

WAŁ SYSTEMU ISC


ZEWNĘTRZNY MONTAŻ SPRĘŻYN





300PB
Podpora napędu



670
Podpora czopu stacjonarnego sprężyny (przy
braku urządzenia zabezpieczającego)

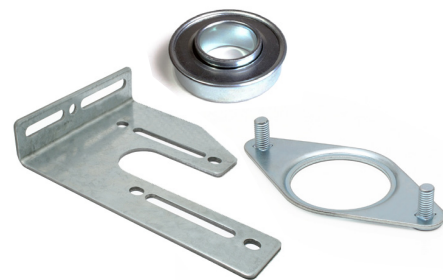

USA8 / USA-B / 325B
Podpora wału

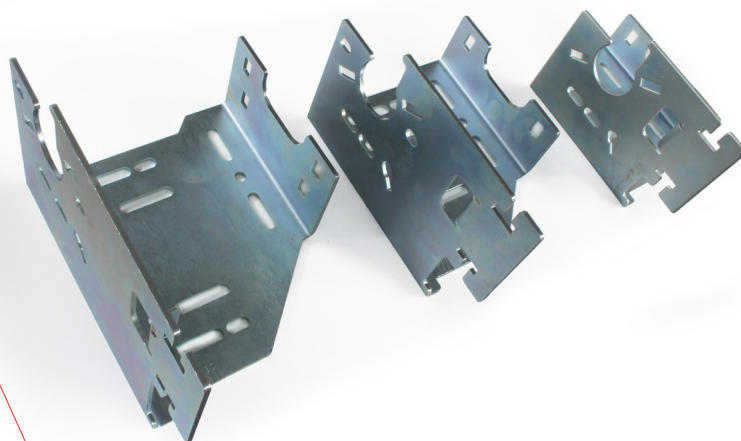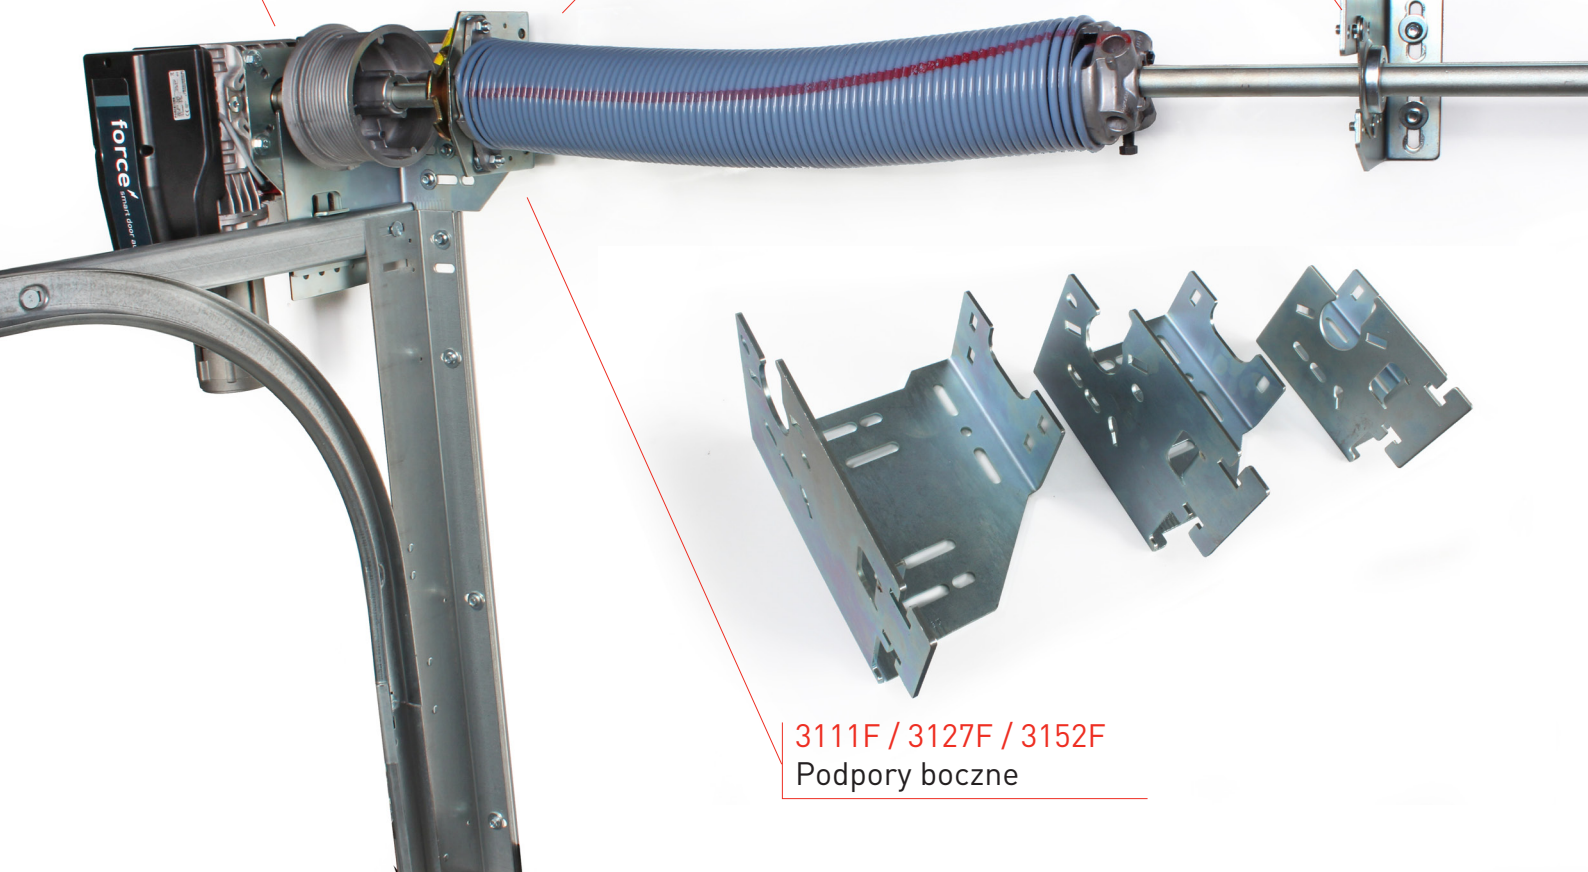


3111F / 3127F / 3152F
Podpory boczne

ARBRE ISC


MONTAGE DES RESSORTS > EXTRÉMITÉ OU INTÉRIEUR





300PB
plaque de montage
pour opérateur

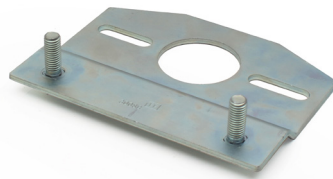

300SB
support ressort (en cas d'installation
sans parachutes de ressorts)

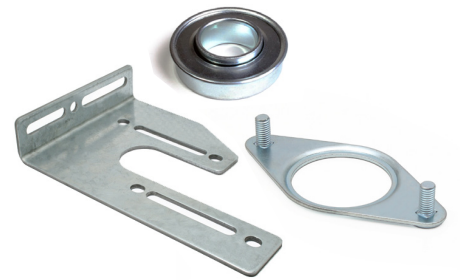

USA8 / USA-B / 325B
Palier et roulements

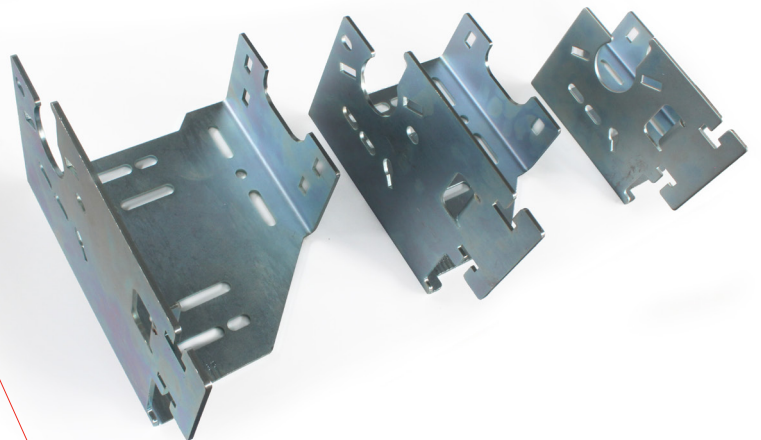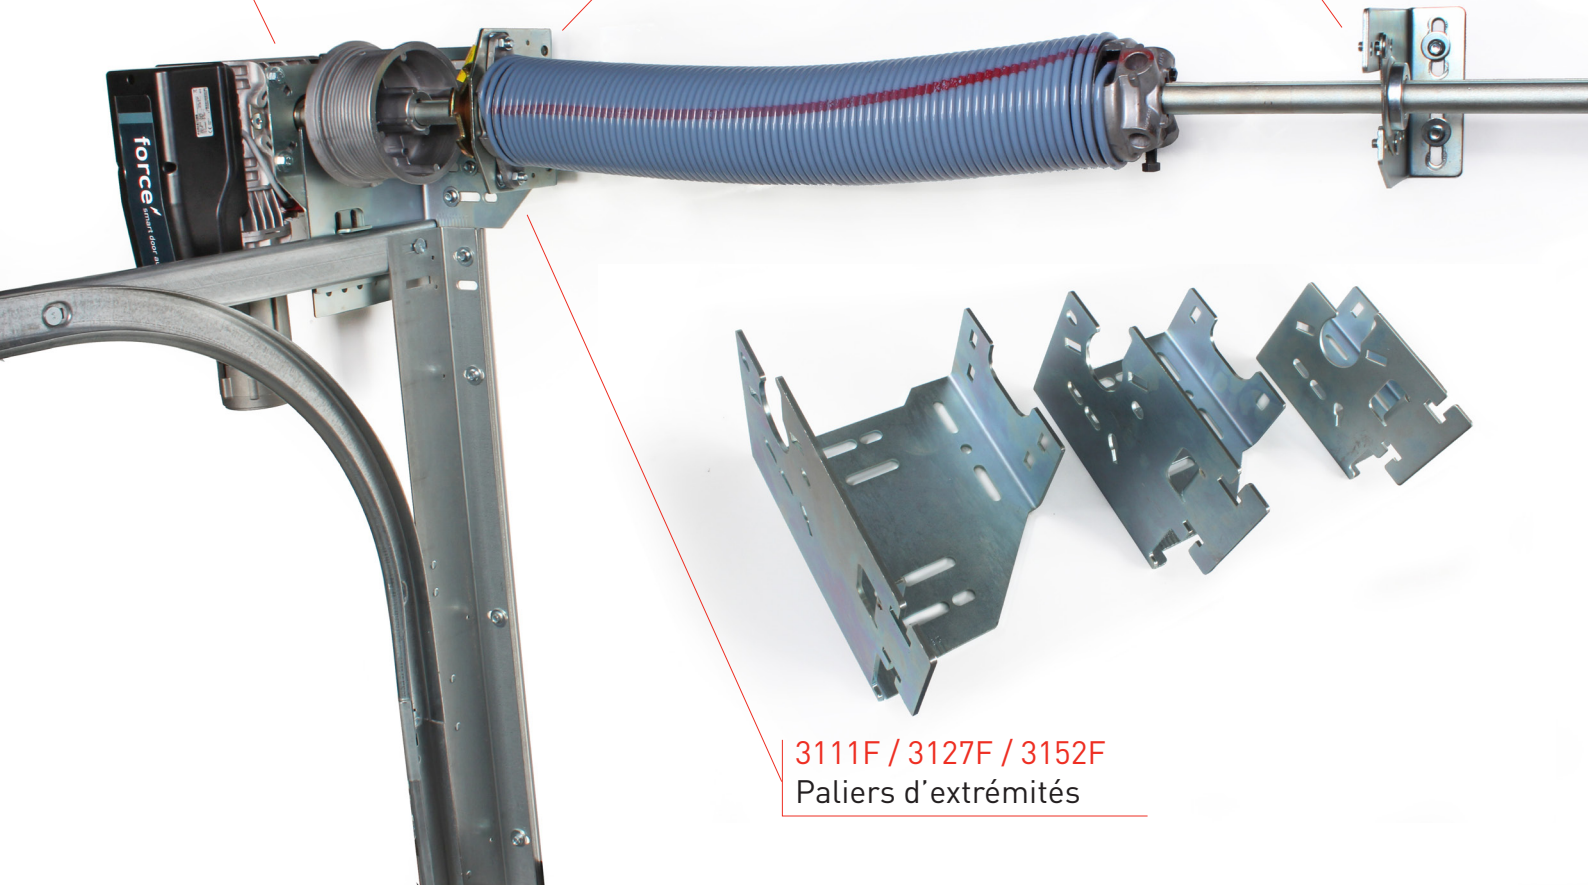

3111F / 3127F / 3152F
Paliers d'extrémités